

ALCATEL


ONE TOUCH

ČESTINA

OBSAH

| | |
|---|----------|
| POPIS TELEFONU | 1 |
| • Tlačítka | 1-2 |
| • Ikony | 1-3 |
| • Světelná indikace (LED diody) | 1-4 |
| INSTALACE | 2 |
| • Bezpečnostní a provozní pokyny | 2-1 |
| • Uvedení telefonu do provozu | 2-3 |
| HOVORY | 3 |
| • Uskutečnění hovoru | 3-1 |
| • Příjem hovoru | 3-2 |
| • Zobrazení vašeho čísla | 3-2 |
| • Funkce dostupné v průběhu hovoru | 3-2 |
| TELEFONNÍ SEZNAM | 4 |
| • Používání tel. seznamu | 4-1 |
| • Ukončení práce s tel. seznamem | 4-3 |
| • Úprava tel. seznamu | 4-4 |
| PAMĚŤ POSLEDNÍCH HOVORŮ | 5 |
| • Prohlížení seznamu posledních hovorů | 5-1 |
| • Ukončení práce se seznamem posledních hovorů | 5-1 |
| • Správa seznamu posledních hovorů | 5-2 |
| HLASOVÁ POŠTA | 5 |
| PŘEPOČET NA EURO € / UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI | — |
| ZPRÁVY SMS | 6 |
| • Čtení došlých zpráv SMS | 6-1 |
| • Práce se zprávami SMS | 6-3 |
| • Funkce zápisníku (záznam telefonního čísla ze zprávy SMS) | 6-4 |
| • Ukončení práce se zprávami SMS | 6-4 |
| MENU | 7 |
| • Přístup k menu | 7-1 |
| • Ukončení práce v menu | 7-2 |
| • Osobní úprava menu | 7-2 |

USPOŘÁDÁNÍ MENU

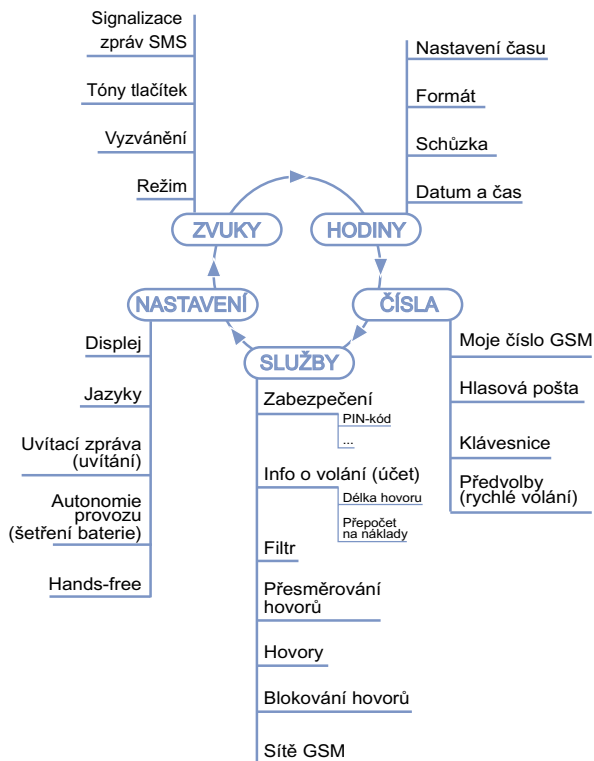

3DS05856A5AA 01

Všechna práva vyhrazena. V zájmu svých zákazníků si ALCATEL vyhrazuje právo změnit technické vlastnosti svých výrobků bez předběžného upozornění.

ZÁRUKA / INFORMACE

ZÁRUKA

Dovolte, abychom vám poděkovali, že jste si vybrali tento mobilní telefon, a věříme, že výrobek plně uspokojí vaše potřeby.

Označení EU na výrobku znamená, že je tento výrobek vyroben v souladu s předpisy a směrnicemi Evropské unie.

Bez ohledu na jakékoliv jiné zákonné záruky, výrobce poskytuje na tento mobilní telefon záruku po dobu JEDNOHO ROKU (1) od data prodeje uvedeného na faktuře nebo paragonu. Pokud zákonná záruka ve vaší zemi překračuje dobu DVANÁCTI (12) měsíců, v tom případě se uplatní tato delší záruční lhůta. V případě, že je zákonná záruka ve vaší zemi kratší než DVANÁCT (12) měsíců, celková doba záruky (zákoně i smluvní) je DVANÁCT (12) měsíců.

Záruční lhůta baterií se neshoduje se zárukou na telefon. Informace o záruční lhůtě baterií jsou uvedeny v samostatné části «Baterie».


Záruka se nevztahuje na případy nešetrného nebo nevhodného používání telefonu v rozporu s touto uživatelskou příručkou nebo na poškození výrobku způsobené vnějšími příčinami, např. nadměrnou vlhkostí nebo vniknutím tekutiny do přístroje, nesprávnou instalací telefonu ve vozidle, úpravami nebo opravami, které byly provedeny osobami, které k těmto úkonům nemají oprávnění od výrobce nebo prodejce.

V případě poruchy vraťte telefon prodejci.

INFORMACE

- **Adresa Internet** : www.alcatel.com/gsm
- **Hot Line Alcatel** : Přečtěte si přílohu ALCATEL SERVICES (hovor je účtován podle sazebníku mezinárodních hovorů platného ve vaší zemi).

© Alcatel 1999

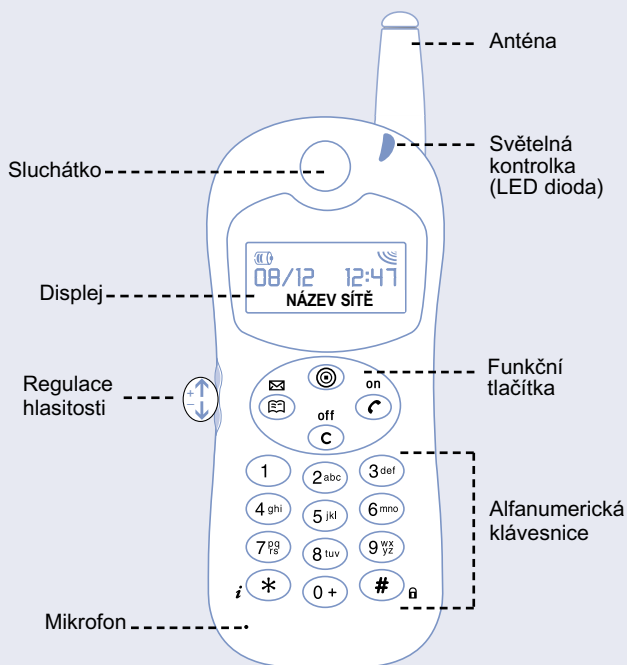

! Anténa je součástí telefonu, nesazte se ji demontovat

TLAČÍTKA

- Zapnutí telefonu**
(dlouhý stisk)
- Odeslání nebo Převzetí hovoru/Ukončení hovoru**
Zkratka do seznamu volaných čísel (BIS)
- Vypnutí telefonu/Návrat k pohotovostnímu displeji**
(dlouhý stisk)
- Vymazání znaku/Návrat k předchozímu displeji**
- Prohlížení zpráv SMS**
(dlouhý stisk)
- Přístup k telefonnímu seznamu**
- Přístup k hlasové poště (záznamník)**
(dlouhý stisk)
- Přístup k MENU/Potvrzení volby**
- Zablokování klávesnice**
(dlouhý stisk)
- Zobrazení vašeho čísla GSM⁽¹⁾**
(dlouhý stisk)
- Regulace hlasitosti / Dvojice šipek pro rolování menu (v tomto případě můžete používat také tlačítka 2 a 8)**

⁽¹⁾ Při vkládání telefonního čísla vašeho mobilního telefonu postupujte podle pokynů v kapitole 3, na straně 2.

1

2

IKONY



- Úroveň nabití baterie**
- Tiché vyzvánění (vypnuté zvuk. doprovody)**
Pokud jste v menu aktivovali položku Zvuky/Režim/Tichý, budou potlačeny veškeré zvukové funkce (vyzvánění telefonu, zvuková signalizace schůzky, apod.).
.....kapitola 7, strana 3
- Zmeškané hovory:**
Pomocí této ikony lze aktivovat seznam zmeškaných hovorů, t.j. příchozích nezodpovězených hovorů. Jakmile si vyzvednete informace o VŠECH zmeškaných hovorech uložených v paměti, ikona zhasne.
.....kapitola 5, strana 2
- Přijaté hlasové zprávy:**
Funkce záznamníku umožňuje uložit do paměti přijaté zprávy hlasové pošty (vzkazy).
.....kapitola 5, strana 3
- Přijaté textové zprávy SMS:**
Tato ikona signalizuje přijaté krátké textové zprávy SMS. Ikona zhasne, jakmile si přečtete CELÝ text VŠECH nepřečtených zpráv.
.....kapitola 6, strana 1
- Paměť textových zpráv SMS je plná:**
Váš terminál již nemůže přijímat další textové zprávy. V tom případě je nutné aktivovat seznam přijatých zpráv a alespoň jednu zprávu vymazat.
.....kapitola 6, strana 1

3

- Aktivní přesměrování hovorů**
Výběrem položky MENU «Služby/ Přesm.vše» se se aktivuje přesměrování hovorů. Ikona na displeji signalizuje aktivaci této funkce.....kapitola 7, strana 7
- Naprogramovaná schůzka:**
Tato ikona se zobrazí, pokud jste v MENU aktivovali funkci «Hodiny/Schůzka». Ikona zhasne automaticky, jakmile jste byli o plánované schůzce informováni.
.....kapitola 7, strana 4
- Kvalita příjmu radiového signálu**

SVĚTELNÁ (LED) INDIKACE

- Blikající zelená signalizační dioda:**
Blikající zelená kontrolka signalizuje přítomnost signálu sítě.
- Svítilící zelená signalizační dioda:**
Svítilící zelená dioda signalizuje aktivní hlasitý hovor
.....kapitola 3, strana 3
- Blikající červená signalizační dioda:**
Červená blikající dioda signalizuje slabou úroveň nabití baterie.

4

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PODMÍNKY POUŽITÍ TELEFONU

Doporučujeme vám, abyste si před použitím mobilního telefonu pozorně přečetli tuto kapitolu.

Mobilní telefon, stejně jako ostatní přijímače nebo vysílače, je zdrojem elektromagnetických vln. Hodnoty elektromagnetického záření jsou upraveny mezinárodními normami, které váš telefon splňuje, pokud je používán v běžných podmínkách a v souladu s následujícími pokyny.

VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ TELEFONU NEBO POUŽITÍ, KTERÉ JE V ROZPORU S PROVOZNÍMI POKYNY UVEDENÝMI V TÉTO PŘÍRUČCE.

Podmínky použití telefonu

Vytahovací anténa musí být zcela vytažena (v závislosti na modelu telefonu). Vyvarujte se delšího styku pokožky s telefonní anténou, když je telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon na palubě letadla. Nedodržení tohoto zákazu může vést k právním postihům vůči vám.

Nezapínejte telefon v nemocnici, s výjimkou prostorů, ve kterých je používání mobilního telefonu dovoleno.

Použití telefonu může mít nepříznivý vliv na provoz elektronických lékařských zařízení (kardiostimulátorů, sluchových pomůcek, inzulinových injekcí...).

Zapnutý telefon neukládejte do té části oděvu, která je v blízkosti lékařského přístroje. Zejména pokud máte zavedený kardiostimulátor nebo používáte sluchové pomůcky, telefon si při telefonování přikládejte k uchu z opačné strany.

Nezapínejte telefon v blízkosti plynu a hořlavých kapalin.

Důsledně dodržujte bezpečnostní předpisy týkající se používání mobilních telefonů ve skladech pohonných hmot, u benzinových čerpacích stanic, v chemických průmyslových závodech a na všech místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.

Nedovolte dětem, aby používaly mobilní telefon bez dozoru.

Sami mobilní telefon nikdy neotvírejte, ani se ho nepokoušejte opravovat.

Používejte telefon pouze s doplňky doporučenými výrobcem (nabíjecí akumulátorová baterie, minitužkové baterie, nabíječka a jiné doplňky). Výrobce nepřebírá zodpovědnost za případné škody způsobené použitím jiného typu baterií nebo připojením nevhodné nabíječky.

Před vyjmutím akumulátorové baterie nebo minitužkových baterií z přístroje vypněte telefon.

Prostředí

Nevystavujte telefon nepříznivým vlivům prostředí (vlhkost, déšť, riziko vniknutí tekutiny do přístroje, prach, mořský vzduch...).

Mimo rozsah provozní teploty doporučené výrobcem (-20°C až 55°C) může dojít ke zhoršení čitelnosti údajů na uživatelském displeji. Tato změna je pouze přechodná a nezávažná.

Nepokoušejte se baterie rozdělat, protože bateriové články obsahují chemické látky (těžké kovy). Rovněž neodhazujte použité baterie do domovního odpadu. Snažte se znehodnotit nepotřebné baterie v souladu s právní úpravou na ochranu životního prostředí.

Bezpečnostní pokyny při používání mobilního telefonu v autě

Uživatel je povinen si ověřit, zda místní zákony povolují používání mobilních telefonů řidiči motorových vozidel.

V případě použití telefonu ve vozidle musí být telefon napojen na venkovní anténu, pokud je zapnutý, aby nedocházelo k rušení elektronického vybavení vozidla. Tato anténa musí být upevněná tak, aby byla co možná nejdále od jakékoli části lidského těla, nebo aby byla alespoň oddělená kovovou plochou (například střechem auta).

Používání mobilního telefonu v jedoucím voze může být nebezpečné. Pokud musíte vyřídít neodkladný hovor za volantem svého vozu, je nutné z bezpečnostních důvodů použít telefon spolu se speciálním příslušenstvím : «hands-free sadou k okamžitému použití» (ref. MP70) nebo «digitální hands-free sadou» (ref. MP71).

Používání telefonu v autě může rušit funkce elektronického systému vozidla, jakým jsou například automatický protiblokovací systém (ABS), vzduchový vak (airbag), atd. Před použitím mobilního telefonu v autě si u prodejce či dealera ověřte, zda jsou tyto systémy řádně zabezpečeny. V žádném případě neodkládejte zapnutý telefon na přístrojovou desku vozidla.

1


2

UVEDENÍ TELEFONU DO PROVOZU


1 - Vložení SIM karty

SIM karta, kterou obdržíte při podpisu smlouvy s operátorem, musí být formátu plug-in.


Zkontrolujte, že je kryt telefonu zcela otevřen.

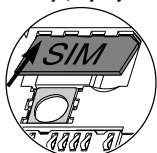

Vložte kartu

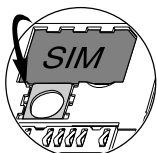

Umístěte ji do správné polohy

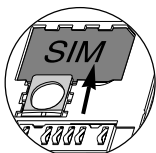


Uzavřete kryt telefonu

Nikdy nenechávejte svůj osobní identifikační kód (PIN kód)⁽¹⁾ v blízkosti telefonu. Pokud telefon nemíníte nějakou dobu používat, uložte kartu na bezpečném místě.

2 - Napájení telefonu

Blížší informace týkající se instalace baterií v závislosti na modelu telefonu, který vlastníte, si můžete přečíst v samostatné části «Doporučení».

3 - Uvedení telefonu do provozu

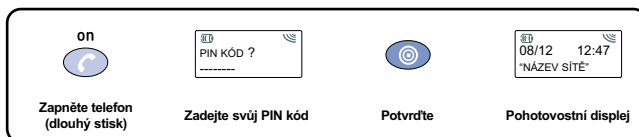

Při hledání sítě se na pohotovostním displeji objeví «<->» (v případě, že je vaše SIM karta nekompatibilní s nastavenou sítí, na pohotovostním displeji se objeví symbol <->-<->⁽¹⁾).

V případě, že jste požádáni o vložení data a času, můžete vložit tyto údaje a pak je potvrdit stiskem tlačítka <-> (k přechodu od data k času používejte

stejnýho tlačítka jako pro regulaci hlasitosti - dvojice šipek <->).

V případě, že se na displeji zobrazí zprávy sítě, můžete si je buď postupně číst, zprávy se zpřístupní opět pomocí dvojice šipek <->, nebo zprávy

postupně (či současně se čtením) mazat pomocí tlačítka <-> (Viz menu Služby/Sítě/SMS CB v kapitole 7 na straně 11).

Současně s názvem sítě se na displeji může objevit jeden z následujících symbolů:

n : Pro připojení k síti jste aktivovali režim "ručního" hledání sítě v MENU "Služby/Sítě/Hledání" (viz kapitola 7 na straně 11).

! : Jste připojeni k jiné síti, než je vaše domovská síť (=síť vašeho operátora).

📶 : Nacházíte se v pásmu se sníženou sazbou za hovory⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pokud neznáte svůj PIN kód, informujte se u operátora sítě.

⁽¹⁾ Informujte se u operátora sítě.


⁽²⁾ Dostupnost této služby závisí na jednotlivých operátorech sítě.

3

4

Pokud chcete telefonovat či přijímat hovory, musí být váš mobilní telefon BEZPODMÍNEČNĚ zapnutý a anténa musí být zcela vysunuta, pokud je výsuvná (v závislosti na modelu telefonu).

USKUTEČNĚNÍ HOVORU

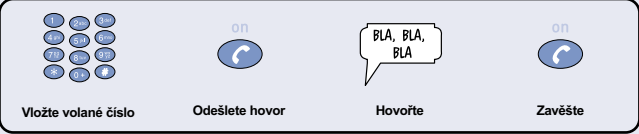

V případě omylu proveďte opravu korekčním tlačítkem . Ke vkládání znaků «+» nebo «P» (pro pauzu) použijte tlačítka (dlouhý stisk). (Na displeji se se zobrazí znaky : 0, +, •, P).

Mezinárodní hovory



Jakmile se na displeji objeví volací předčísli státu, můžete je doplnit číslem volaného a hovor odeslat.

Tišňová volání (SOS hovory)

Tišňová volání lze uskutečnit přímou volbou čísla 112 nebo jiného čísla, které vám poskytne operátor sítě. Kvalita telefonování z každého mobilního telefonu závisí na síle rádiového signálu. Z tohoto důvodu vám nemůžeme zaručit, že tišňová volání (SOS) budou kdykoliv a za jakýchkoliv okolností proveditelná.

FUNKCE DOSTUPNÉ V PRŮBĚHU HOVORU

1 - V průběhu hovoru můžete stiskem tlačítka aktivovat přístup k následujícím funkcím:


- Hands-free?** Tato funkce umožňuje aktivovat a deaktivovat hlasitý hovor, tzv. integrovaný hands-free režim. V tom případě je symbol nahrazen symbolem .

POZOR : Pokud je aktivní hlasitý hovor, nepřikládejte telefon k uchu. Zvýšená úroveň hlasitosti by mohla způsobit nezvratné poškození vašeho sluchu.
- Další hovor?** Tato funkce umožňuje odeslat nový hovor (probíhající hovor bude automaticky podržen a po přihlášení dalšího účastníka budete moci přepínat mezi dvěma hovory stiskem tlačítka a střídavě hovořit s oběma partnery).
- Podržet?** Tato funkce umožňuje podržet hovor. Podržený hovor si budete moci převzít později stiskem tlačítka .
- Uložit číslo?** Tato funkce umožňuje uložit telefonní číslo do seznamu posledních hovorů (viz kapitola 5).
- Zprávy SMS?** Tato funkce umožňuje otevřít a číst krátké textové zprávy SMS.
- Ukončit?** Tato funkce umožňuje návrat k předcházejícímu displeji.

K rolování menu směrem nahoru můžete použít tlačítko k rolování menu směrem dolů můžete použít tlačítko .

PRÍJEM HOVORU

Příchozí hovor je signalizován zvoněním⁽¹⁾. Vyzvánění telefonu se automaticky zesiluje, pokud samozřejmě není vypnuto. Při vypnutém zvonění se na displeji objeví ikona (v menu je aktivována volba "Zvuky/Režim/Tichý" - viz kapitola 7).

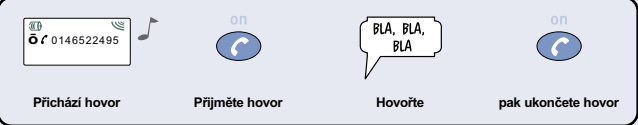

Zastavení zvonění příchozího hovoru (bez ztráty hovoru)

Jakmile telefon začne vyzvánět, stiskněte tlačítko :příchozí hovor stále ještě můžete převzít stisknutím tlačítka.

Regulace hlasitosti vyzvánění nebo hlasitosti sluchátka.

K regulaci hlasitosti použijte dvojice šipek .


ZOBRAZENÍ VLASTNÍHO ČÍSLA GSM

Stisknutím tlačítka (dlouhý stisk) můžete na displeji zobrazit své vlastní telefonní číslo GSM.


Pokud číslo vašeho mobilu není uloženo v paměti, vložte toto číslo a údaj potvrďte stiskem tlačítka . V případě, že později své číslo změníte, změny se provádí v MENU "Číslo/ Moje číslo GSM" (viz kapitola 7, strana 5).

⁽¹⁾ K regulaci (zvýšení či snížení) hlasitosti vyzvánění použijte dvojice tlačítek .
⁽²⁾ Na displeji se objeví číslo volajícího, pokud je tato informace přenášena sítí. Bližší informace o dostupnosti této služby vám podá operátor sítě. (Zobrazení čísla volajícího se nastaví v MENU "Hovory/ Volající ID?". Podrobnosti o této funkci si můžete přečíst v kapitole 7 na straně 9).

Jak postupovat?

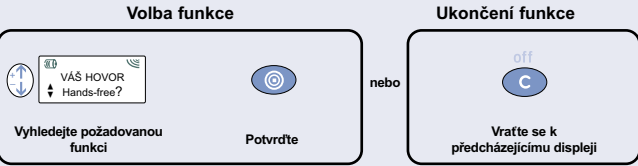

2 - Správa dalšího příchozího hovoru

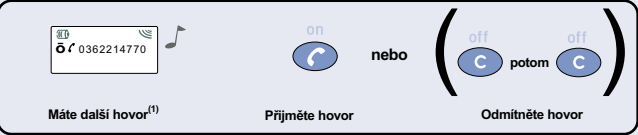

- Pokud stisknete tlačítko , přijmete nový hovor. Probíhající hovor bude automaticky podržen: mezi oběma hovory můžete přepínat pomocí tlačítka .
- Pomocí tlačítka se zpřístupní některé další funkce (jako např. příjem nového příchozího hovoru a současně ukončení probíhajícího hovoru... atd.).

⁽¹⁾ Na displeji se zobrazí číslo volajícího za předpokladu, že je tato informace přenášena sítí. Informujte se na dostupnost této služby u operátora sítě (bližší informace se dočtete pod položkou "Hovory/ Volající ID?", viz menu na straně 7).

Telefonní seznam může obsahovat až 250 paměťových míst. Každé paměťové místo obsahuje jméno ve spojení s telefonním číslem. Tyto údaje jsou uloženy v paměti SIM karty⁽¹⁾.

PRÁCE S TELEFONNÍM SEZNAMEM

1 - Je-li váš telefonní seznam prázdný, mobilní telefon se nabídne, že vytvoří první paměťové místo v seznamu:



Otevřete telefonní seznam



Chcete vytvořit první paměťové místo




Odsouhlaste nabídku




Odmitněte


Vytvoření prvního paměťového místa




JMÉNO



Potvrdte




Vložit telefonní číslo⁽²⁾




Potvrdte

Doporučujeme vám ukládat telefonní čísla v mezinárodním formátu „+“ (viz kapitola 3, strana 1), zejména používáte-li seznam v zahraničí.

K postupu od jednoho znaku ke druhému použijte tlačítko .

Vytvoření dalšího paměťového místa


Přečtete si pokyny uvedené v části «Vytvořit?», kapitola «USPOŘADÁNÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU».

⁽¹⁾ Kapacita SIM karty závisí na jednotlivých operátorech.
⁽²⁾ V případě omylu vymažte chybný znak stiskem korekčního tlačítka .


Vkládání znaků jména se provádí opakovaným stisknutím příslušného tlačítka. Jakmile se znak objeví na displeji, tlačítko uvolněte.

| Tlačítko | Počet stisknutí tlačítka | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | SP | 1 | _ | , | ' | " | : | ; | ? | ! | ! | ! |
|  | A | B | C | 2 | Á | Ä | Æ | Ç | | | | |
|  | D | E | F | 3 | É | Δ | Φ | | | | | |
|  | G | H | I | 4 | Γ | | | | | | | |
|  | J | K | L | 5 | Λ | | | | | | | |
|  | M | N | O | 6 | Ň | Ω | | | | | | |
|  | P | Q | R | S | 7 | β | Π | θ | Σ | | | |
|  | T | U | V | 8 | ü | Θ | | | | | | |
|  | W | X | Y | Z | 9 | Ξ | Ψ | | | | | |
|  | + | 0 | • | - | = | / | % | < | > | (|) | |
|  | * | | | | | | | | | | | |
|  | # | @ | \$ | £ | ¥ | & | § | | | | | |

SP = vložení mezery

Příklad: Chcete-li vložit "B", stiskněte dvakrát po sobě tlačítko .

Ke vkládání čísel používejte tlačítka  až .

Znaky «+» a «P» (pro pauzu) lze zobrazit dlouhým stiskem tlačítka  (na displeji se budou postupně objevovat znaky 0, +, •, P).

2- V případě, že váš telefonní seznam není prázdný, na displeji se objeví seznam jmen s telefonními čísly:



Otevřete telefonní seznam





Vyhledejte jméno svého partnera




Odešlete hovor

Vyhledání jména na základě prvního písmene


Jméno svého partnera můžete také vyhledat stisknutím číselného tlačítka na klávesnici, které odpovídá prvnímu písmenu jeho jména. Například: Víte, že jméno vašeho partnera začíná písmenem "N". Stiskněte dvakrát po sobě tlačítko .


Zobrazí se jméno uložené pod tímto písmenem jako první. K vyhledání jména, které vás zajímá, použijte dvojici šipek .

Vyhledání telefonního čísla

Telefonní číslo účastníka, jehož jméno je zobrazeno na displeji, můžete vyvolat stiskem tlačítka .


ÚPRAVA TELEFONNÍHO SEZNAMU

Ze jmenného seznamu účastníků je možné přistoupit k několika dalším funkcím stiskem tlačítka .


- 
- Vytvořit?** Tato funkce umožňuje vytvořit paměťové místo (tzn. uložit jméno účastníka ve spojení s jeho telefonním číslem). Paměťové místo bude automaticky uloženo v paměti SIM karty (postup je uveden v předcházející části).
 - Změna čísla?** Tato funkce umožňuje zobrazit a následně měnit telefonní číslo uvedené ve spojení se zobrazeným jménem.
 - Změna jména?** Tato funkce umožňuje zobrazit a následně změnit jméno uložené v telefonním seznamu.
 - Číslo paměťového místa? (číslo sez.)** Tato funkce umožňuje zobrazit a následně změnit číslo vybraného paměťového místa.
 - Vymazat?** Touto funkcí se vybrané paměťové místo (jméno spolu s telefonním číslem) vymaže.
 - Ukončit?** Tato funkce umožňuje návrat ke jmennému seznamu.

Jak se pracuje s těmito funkcemi?

Výběr funkce




TEL SEZNAM
↓ Vytvořit?




Potvrdte úkon



Ukončení práce s funkcí



Vraťte se ke jmennému seznamu

UKONČENÍ PRÁCE S TELEFONNÍM SEZNAMEM


Chcete-li ukončit práci ve jmenném seznamu a vrátit se k pohotovostnímu displeji, stiskněte tlačítko .

K prohlížení telefonního seznamu směrem nahoru můžete použít tlačítko , k prohlížení seznamu směrem dolů můžete použít tlačítko .


SEZNAM POSLEDNÍCH VOLANÝCH A PŘIJATÝCH HOVORŮ

V seznamu posledních volaných a přijatých hovorů může být uloženo až 40 rozdílných čísel.

PROHLÍŽENÍ SEZNAMU POSLEDNÍCH HOVORŮ






Otevřete seznam posledních volaných a přijatých hovorů



Vyhledejte číslo, které vás zajímá



Odešlete hovor


- Poslední hovor se zobrazí v pořadí jako první.
- U každého hovoru se objeví ikona, jejíž význam je následující:
 -  : Přijatý zodpovězený hovor.
 -  : Přijatý zmeškaný hovor.
 -  : Odchozí hovor.
 - M** : Telefonní číslo bylo uloženo do paměti, protože jste aktivovali funkci «Uložit číslo?», například v průběhu telefonního hovoru. Toto číslo si můžete zapsat do telefonního seznamu pomocí funkce zápisníku «Do SEZNAMU?». Podrobnější informace si přečtete v části «SPRÁVCE PAMĚTI POSLEDNÍCH ČÍSEL/VYMAZAT».

UKONČENÍ PRÁCE SE SEZNAMEM POSLEDNÍCH HOVORŮ

Pokud chcete uzavřít **seznam čísel uložených v paměti** a vrátit se k uživatelskému displeji, stiskněte tlačítko .

5


SPRÁVCE PAMĚTI POSLEDNÍCH ČÍSEL/VYMAZAT VŠE

Ze **seznamu čísel uložených v paměti** je možné stiskem tlačítka  aktivovat následující funkce:


- Do SEZNAMU ?** Funkce zápisníku umožňuje zapsat do telefonního seznamu vybrané telefonní číslo.
- Změnit tel.číslo?** Tato funkce umožňuje zobrazit a následně měnit vybrané telefonní číslo.
- Vymazat ?** Tato funkce umožňuje vymazat VŠECHNA telefonní čísla uložená v paměti posledních hovorů.
- Ukončit ?** Tato funkce umožňuje uzavřít správce hovorů a vrátit se k pohotovostnímu displeji.

Jak se pracuje s těmito funkcemi ?

Výběr funkce




Vyhledejte požadovanou položku



Potvrďte

nebo

Ukončení práce s funkcí



Vraťte se k seznamu čísel

HLASOVÁ POŠTA⁽¹⁾

Služba hlasové pošty je zabezpečována sítí a stará se o to, abyste neměli žádné zmeškané hovory. Pracuje jako záznamník, na kterém jsou uloženy vzkazy, které si můžete kdykoliv poslechnout.



Přistupte k hlasové poště (dlouhý stisk)



Hlas.pošta
Vytvořit ?



Odešlete hovor


- Pokud vám chybí přístupové číslo ke schránce hlasové pošty vašeho operátora, použijte číslo, které vám operátor pro tuto službu poskytl.
- Pokud chcete používat službu hlasové schránky v zahraničí, informujte se před odjezdem u svého operátora.
- Chcete-li změnit přístupové číslo ke schránce hlasové pošty, postupujte podle pokynů uvedených pod položkou MENU «Číslo/Hlas.pošta» (viz kapitola 7).

⁽¹⁾ Služba hlasové pošty je zabezpečována sítí a stará se o to, abyste neměli žádné zmeškané hovory. Pracuje jako záznamník, na kterém jsou uloženy vzkazy, které si můžete kdykoliv poslechnout.


PŘEPOČET NA EURO € / UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI

Z **pohotovostního displeje** je možné pomocí klávesnice přistoupit k těmto funkcím:


- prepočet částky vyjádřené v zahraniční měně na euro a naopak : EURO -> Zahr. měna nebo Zahr. měna -> EURO
- uložení zapsaného telefonního čísla do seznamu posledních hovorů.




Vlozte částku v jedné měně ^{(1) (2)}



Vyhledejte příslušnou funkci






Aktivujte funkci




Potvrďte úkon

Z tohoto menu můžete zpřístupnit následující funkce :

- V euro ?** Přepočítá částku vyjádřenou v zahraniční měně na euro ZAHR.MĚNA -> EURO
- V měně ?** Ke změně měny  použijte tlačítka pro regulaci hlasitosti - dvojice šipek ⁽³⁾.
Přepočítá částku vyjádřenou v euro na jinou měnu EURO -> ZAHR.MĚNA
- Měna ?** Ze seznamu přístupných měn vyberte měnu, kterou nejčastěji používáte (na displeji se zobrazí platný kurz vybrané měny vůči euro - nabídnutý kurz je možné změnit. Pokud vaše měna není uvedena na seznamu měn, je možné ji do seznamu přidat na základě funkce : Ostatní?
- Uložit číslo?** Tato funkce umožňuje uložit zobrazené číslo do paměti.
- Ukončit ?** Tato funkce umožňuje vrátit se k pohotovostnímu displeji.

⁽¹⁾ K vložení desetinné čárky použijte tlačítko  (dlouhý stisk).
⁽²⁾ V případě omylu proveďte opravu korekčním tlačítkem .
⁽³⁾ Váš mobilní telefon vám nejdříve nabídne menu vašeho operátora.

SMS ZPRÁVY

Váš mobilní telefon umožňuje uložit do paměti karty SIM⁽¹⁾ až 20 editovatelných zpráv SMS (krátké textové zprávy). Na novou příchozí zprávu SMS jste upozorněni ikonou  případně zvukovou signalizací⁽²⁾.

ČTENÍ DOŠLÝCH SMS ZPRÁV (SMS replay)








1 - Pokud jsou v paměti uloženy SMS zprávy, máte možnost si prohlédnout seznam došlých zpráv :



Aktivujte přístup k SMS zprávám (dlouhý stisk)



Nyní můžete zprávy postupně číst

- Poslední došlá SMS zpráva je vždy uložena na prvním místě.
- Tato ikona  zhasne, jakmile se seznámíte se VŠEMI došlými SMS zprávami.
- Tato ikona  se objeví, pokud je kapacita paměti plně využita: v tom případě není možné ukládat do paměti další zprávy. Přečtěte si informace v části PRÁCE S SMS ZPRÁVAMI, funkce «Vymazat?»
- U každé SMS zprávy je uveden jeden z následujících symbolů :
 -  : Došlá SMS zpráva, kterou jste již četli
 -  : Došlá SMS zpráva, kterou jste ještě nečetli
 -  : SMS zpráva úspěšně odeslána
 -  : SMS zpráva úspěšně odeslána, adresát zprávu přijal
 -  : SMS zpráva odeslána, přijetí zprávy není potvrzeno nebo zpráva nebyla úspěšně odeslána (v tom případě je nutné zprávu odeslat znovu).

⁽¹⁾ Kapacita vaší SIM karty závisí na operátorovi.
⁽²⁾ Pokud chcete potlačit zvukovou signalizaci příchozí zprávy, přečtěte si postup uvedený pod položkou MENU« Zvuky/ Pipnutí SMS (viz kapitola 7 strana 3).

2 - Pokud v paměti nejsou uloženy SMS zprávy, máte možnost zprávu vytvořit a pak ji odeslat:



Přistupte k hlasové poště (dlouhý stisk)



Chcete vytvořit první SMS zprávu

 nebo 

Potvrďte Odmítněte⁽¹⁾

K vytvoření SMS zprávy můžete využít některé ze vzorových SMS zpráv (Vzorové?) nebo vytvořit svou vlastní zprávu (Nová?)

Příprava SMS zprávy



Vyberte si některý ze vzorových SMS vzkazů



Výběr potvrďte




Doplňte zprávu vlastními údaji



Potvrďte

Odeslání SMS zprávy



Vlozte číslo adresáta zprávy⁽¹⁾






Potvrďte vložený údaj



Potvrďte odeslání zprávy



Potvrďte ještě jednou


Chcete-li při odeslání SMS zpráv využít telefonní seznam, stiskněte tlačítko , vyhledejte jméno adresáta pomocí dvojice šipek  (nebo na základě abecedního hledání), pak potvrďte stiskem .

V případě, že se nepodaří SMS zprávu úspěšně odeslat, přečtěte si informace pod položkou «Parametry» v části PRÁCE S SMS ZPRÁVAMI.

⁽¹⁾ V závislosti na modelu vašeho telefonu, tímto tlačítkem se zpřístupní parametry popsané v kapitole 6, na straně 3.

PRÁCE S SMS ZPRÁVAMI


Ze seznamu SMS je možné aktivovat následující funkce  :




| | |
|-----------------------|--|
| Vymazat ? | Tato funkce umožňuje vymazat vybranou zprávu. |
| Vytvořit ? | Tato funkce umožňuje vytvořit novou SMS zprávu (viz část 2: «Pokud v paměti nejsou uloženy SMS zprávy...»). |
| Změnit ? | Tato funkce umožňuje změnit text vybrané SMS zprávy a pak ji odeslat. |
| Uložit číslo ? | Tato funkce umožňuje zapsat telefonní číslo obsažené v SMS zprávě do paměti posledních hovorů. |
| Odeslat ? | Tato funkce umožňuje odeslat vybranou SMS zprávu poté, co jste změnili adresáta či některý z dalších parametrů. |
| Parametr? | Aktualizace následujících parametrů : <ul style="list-style-type: none">• Středisko zpráv : číslo pro komunikaci se serverem vašeho operátora⁽¹⁾ (toto číslo vám může být automaticky nabídnuto).• Formát: formát, ve kterém má být vaše zpráva předána adresátovi (SMS, E-mail, fax...).• Platnost: doba, po kterou se má síť pokoušet o předání vaší SMS zprávy adresátovi, v případě prvního neúspěšného doručení.• Doručenka: potvrzení došlého vzkazu SMS při každém odeslání zprávy. |
| Ukončit ? | Touto funkcí se vrátíte zpět k seznamu SMS zpráv. |

Jak postupovat ?

Volba funkce




Vyhledejte požadovanou funkci



Potvrďte

nebo


Ukončení funkce



Vraťte se k seznamu zpráv

ZAVOLAT NA ČÍSLO OBSAŽENÉ VE ZPRÁVĚ SMS


Pokud je v SMS zprávě obsaženo telefonní číslo:

- můžete přímo na toto číslo zavolat stiskem tlačítka ,
- nebo využít funkce zápisníku a uložit toto číslo do paměti posledních hovorů pomocí funkce «Uložit číslo». Podrobnosti jsou uvedeny v části «PRÁCE S SMS ZPRÁVAMI».

UKONČENÍ PRÁCE S SMS ZPRÁVAMI

Pokud chcete **ukončit práci se zprávami SMS**, a vrátit se k pohotovostnímu displeji, stiskněte tlačítko .

⁽¹⁾ V případě nutnosti se spojte s operátorem.




Z pohotovostního displeje je možné stiskem tlačítka  přistoupit k těmto položkám MENU (některé funkce nemusí být dostupné, záleží na modelu telefonu, který vlastníte):

| | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| Zvuky (Zvukové doprovody) | 7 str. 3 | Služby (pokračování) | |
| Režim | | Přesměrovat vše | 7 str. 7 |
| Vyzvánění | | Přesměrování | 7 str. 8 |
| Tón tlačítek | | Hlas.hovory | |
| Pípnutí SMS | | Data | |
| | | Fax | |
| | | Aktivované | |
| | | Zrušit vše | |
| Hodiny | 7 str. 4 | Hovory | 7 str. 9 |
| Datum-hodina | | Přijmout vše (Odpovídá) | |
| Schůzka | | Další hovor | |
| Formát | | Odepřít ID (CLIR) | |
| Nastavení času | | Volající ID (CLIP) | |
| Čísla | 7 str. 5 | Blok.hovorů | 7 str. 10 |
| Moje číslo GSM | | Odchozí hovory | |
| Hlas.pošta | | Příchozí hovory | |
| Klávesnice | | Aktivace | |
| Předvolba | | Sítě | 7 str. 11 |
| Služby | 7 str. 6 | SMS CB | |
| Zabezpečení | | Hledání | |
| PIN kód | | | |
| PIN2 kód | | Nastavení | 7 str. 12 |
| Kód sítě | | Displej | |
| Kód MENU | | Jazyky | |
| Kód telefonu | | Uvítání | |
| Výchozí nastavení | | Šetření baterie | |
| Info o volání (účtování) | 7 str. 7 | Digitální hands-free | |
| Délka hovoru | | | |
| Nákłady | | | |

K rolování menu směrem nahoru můžete použít tlačítka , k rolování menu směrem dolů můžete použít tlačítka .


1

VÝZNAM POLOŽEK MENU ZVUKOVÉ DOPROVODY (ZVUKY)

| | |
|---------------------|--|
| Režim (mód) | Je možné nastavit telefon do některého z uvedených režimů (módů), v závislosti na aktivovaných funkcích a připojených doplňcích: |
| Normální | Aktivace normálního vyzvánění telefonu (se stupňující se hlasitostí zvonění). |
| Diskrétní | Aktivace diskrétního zvonění («pípání telefonu»), následovaného normálním vyzváněním (se stupňující se hlasitostí zvonění). |
| Tichý | Vypnutí veškeré zvukové signalizace (zvonění, zvukové signalizace při příchodu zprávy, upozornění na schůzku, signalizace slabé úrovně nabití baterie...). Na displeji se zobrazí ikonka  . |
| Zvonění | |
| Melodie | Melodie (výběr melodie pomocí  . |
| Hlasitost | Regulace hlasitosti vyzvánění  . |
| Tón tlačítek | |
| Krátký stisk | Ihned po aktivaci této funkce se ozve krátké pípnutí při každém KRÁTKÉM stisku tlačítka. |
| Dlouhý stisk | Ihned po aktivaci této funkce se ozve krátké pípnutí při každém DLOUHÉM stisku tlačítka. |
| Pípnutí SMS | Pokud je tato funkce aktivována, budete zvukovou signalizací upozorňováni na příjem nové SMS zprávy. |

3

Jak postupovat ?

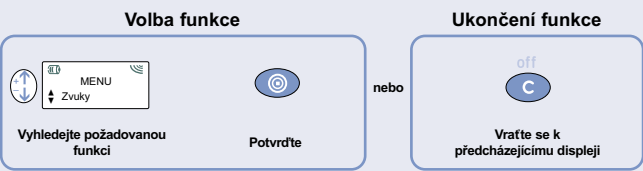


UKONČENÍ PRÁCE V MENU

K ukončení práce v menu a návratu k pohotovostnímu displeji použijte tlačítka .

OSOBNÍ ÚPRAVA MENU

Položky menu, se kterými nejčastěji pracujete (maximálně 9), můžete přeskupit nebo zrušit, podle vašeho osobního uvážení.

Například, vyhovovalo by vám, kdyby položka Hodiny/Schůzka byla v MENU umístěna před položkou «Zvuky». Pomocí kurzorových šipek vyberte položku, kterou chcete přemístit, a stiskněte tlačítka  (dlouhý stisk). Tím se tato položka přemístí na první místo v menu.





Po této manipulaci vypadá nové MENU takto.



Stejným způsobem můžete přemístit či zrušit **jakoukoliv jinou položku MENU**.

2

Hodiny (časový ukazatel)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Datum-hodina | Nastavení data a času (k přechodu od data k času použijte tlačítka  . |
| Schůzka | Umožňuje naprogramovat schůzku (vložit datum a hodinu schůzky, vložený údaj je nutné potvrdit stiskem  - čas můžete doplnit informací o předmětu jednání, nezapomeňte vložené údaje opět potvrdit stiskem ): Jakmile je funkce aktivována, na displeji se objeví ikona  . Přístroj neumožňuje naprogramovat současně několik schůzek. V naprogramovaný čas budete na schůzku upozorněni zvukovým signálem (alarmem) bez ohledu na to, je-li telefon vypnutý nebo zapnutý. Zvukový signál můžete vypnout pomocí libovolného tlačítka klávesnice. Jakmile je tato funkce aktivována, automaticky se zobrazí nabídka, zda nechcete funkci Schůzky zrušit. |
| Formát | Umožňuje zvolit formát zobrazení data a času. |
| Nastavení času ^(*) | V závislosti na modelu vašeho telefonu a na službách poskytovaných sítí, je možné nastavit způsob aktualizace data a času prostřednictvím sítě GSM: |
| Automaticky | Tyto úkony jsou prováděny automaticky bez jakékoli manipulace z vaší strany. |
| Ručně | K aktualizaci musíte udělit souhlas. |
| Žádná | Aktualizace z této položky není možná, změnu údajů musíte provádět přes položku menu Hodiny/Datum-hodina. |

^(*) O dostupnosti této funkce se informujte o operátora.

4

Telefonní čísla

Moje číslo GSM

Vaše telefonní číslo GSM bývá obvykle uloženo v paměti SIM karty (vložit číslo vašeho mobilního telefonu a potvrďte stiskem).


Hlas.pošta⁽¹⁾

Přístupové číslo do hlasové schránky (vložit číslo pro přístup do hlasové schránky a potvrďte stiskem).


Klávesnice

Tato funkce slouží k rychlému vytáčení čísla: jakmile jsou telefonní čísla uložena v paměti přístroje, můžete aktivovat jejich rychlé vytáčení dlouhým stiskem jednoho z tlačítek klávesnice, od 1 do 9, v závislosti na pořadí, pod kterým je dané číslo uloženo v paměti. Pozor, rychlé vytáčení je přístupné jen z pohotovostního displeje.

• Pokud jste ještě žádné číslo nenaprogramovali:

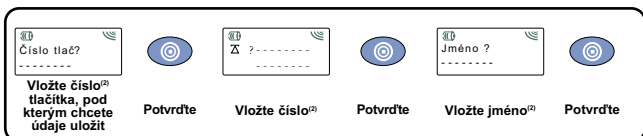

• Pokud jste již naprogramovali alespoň jedno číslo zkrácené volby:

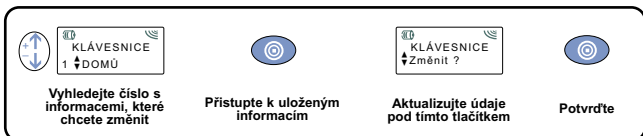

Předvolby

Jakmile je tato funkce aktivována, je při odesílání hovoru k vytáčenému telefonnímu číslu systematicky přifazována naprogramovaná předvolba. (Vložit číslo - potvrďte stiskem).

⁽¹⁾ Před prvním použitím této funkce se v případě nutnosti spojte s operátorem sítě

⁽²⁾ V případě omylu proveďte opravu korekčním tlačítkem .

5

Služby

Zabezpečení

PIN kód⁽¹⁾

Aktivovat/ Zrušit
Změnit

Ochranný kód SIM karty je požadován při každém zapnutí telefonu, pouze POKUD je tento kód aktivován.

Tato funkce slouží k aktivaci (nebo zrušení) kódu. Tato funkce umožňuje změnit PIN kód (složený ze 4 až 8 číselných znaků). Při změně kódu je nutné nejdříve vložit současný PIN kód (vložit kód a potvrďte jej stiskem .

PIN2 kód⁽¹⁾

Změnit

Tento kód slouží k ochraně některých funkcí SIM karty, jako např. Účtování/Náklady/Přesměrování hovorů/ FDN..., samozřejmě POKUD je tento kód aktivován. V tom případě je nutné před použitím chráněných funkcí vložit PIN2 kód. Tato funkce umožňuje změnit PIN kód (složený ze 4 až 8 číselných znaků). Při změně kódu je nutné nejdříve vložit současný PIN2 kód (vložit kód a potvrďte jej stiskem .

Kód SÍTĚ⁽¹⁾

Kód MENU

Aktivovat/Zrušit
Změnit

Pokud chcete použít zákazové funkce spravované sítí (menu Blokování hovorů), je nutné vložit heslo.

Tento kód slouží k ochraně některých funkcí MENU (Služby/Nastavení/Jazyky), samozřejmě POKUD je tento kód aktivován. V tom případě je nutné před použitím chráněných funkcí vložit kód.

Tato funkce slouží k aktivaci (nebo zrušení) kódu. Tato funkce umožňuje změnit kód (složený ze 4 až 8 číselných znaků). Při změně kódu je nutné nejdříve vložit současný kód (vložit kód a potvrďte jej stiskem .

Kód TEL.

Aktivovat/Zrušit
Změnit

Ochranný zamykací kód vašeho telefonu, který bude od vás požadován při každém zapnutí telefonu nebo před každým hovorem, POKUD je aktivován.

Tato funkce slouží k aktivaci (nebo zrušení) kódu. Tato funkce umožňuje změnit kód (složený ze 4 až 8 číselných znaků). Při změně kódu je nutné nejdříve vložit současný kód TELEFONU (vložit kód a potvrďte jej stiskem .

Vychází nastavení ⁽²⁾

Touto funkcí se zruší veškerá vaše nastavení a osobní úpravy a obnoví se parametry nakonfigurované výrobcem.

⁽¹⁾ O dostupnosti této služby se informujte u operátora sítě.

⁽²⁾ V závislosti na modelu vašeho telefonu.

6

Služby (pokračování)

Účtování (info o volání)

Délka hovorů

Posl.hovor

Čas.kredit

Správa délky všech hovorů.

Zobrazení délky posledního hovoru.

Délka hovorů, kterou můžete protelphonovat do vyčerpání hovorového kreditu v rámci vašeho «paušálu» (zobrazený údaj má pouze informativní hodnotu).

Doba celkem

Délka hov.

Zobrazení délky všech odchozích hovorů.

Vložit počet minut, které můžete paušálně provolat (vložit délku a potvrdit stiskem .

Vynulovat

Okamžitě či periodicky se opakující vynulování počítadla délky všech odchozích hovorů.

Alarm hov

Je-li tato funkce aktivována, budete upozorňováni na délku probíhajícího hovoru zvukovým signálem (pípáním) v pravidelné se opakujících impulsích (intervaly mezi dvěma pípnutími si můžete nastavit (vložit frekvenci pípání a potvrďte stiskem .

Náklady⁽¹⁾

Posl.hovor

Kredit účet⁽¹⁾

Správa nákladů za placené hovory.

Cena posledního odchozího hovoru.

Nevyčerpaná výše kreditu, tzn. informace o délce volání, které můžete uskutečnit do vyčerpání kreditu.

Hov.celkem

Max.kredit⁽¹⁾

Přepočet všech hovorů na náklady.

Maximální výše povoleného kreditu, po jehož vyčerpání již není možné odeslat žádný placený hovor (vložit výši kreditu - potvrďte stiskem .

Vynulovat

Hovor.jednotka

Vynulování počítadla nákladů za placené hovory.

Hodnota jedné hovorové jednotky v měně dle vašeho výběru (Pokud chcete vložit měnu, která v seznamu chybí, vyberte položku "Jiná?". K vložení desetinné čárky u výše kurzu použijte tlačítko .

Přesm.vše⁽¹⁾

Jakmile je tato funkce aktivována, VŠECHNY vaše hovory budou systematicky přesměrovány na zadané číslo (vložit číslo - potvrďte stiskem): na displeji se objeví ikona .

⁽¹⁾ O dostupnosti této služby se informujte u operátora sítě.

7

Služby (pokračování)

Přesměrování hovorů⁽¹⁾

Hlas

U všech hlasových hovorů lze nastavit jejich přesměrování (přesměrování hlas.hovorů).

Vždy

Jakmile je aktivována tato funkce⁽²⁾, všechny příchozí hovory budou ihned přesměrovány na zadané číslo pokud je vaše linka obsazena, pokud nezvedáte telefon nebo pokud jste mimo dosah sítě (zadejte číslo a potvrďte stiskem .

Obsazeno

Jakmile je aktivována tato funkce⁽²⁾, vaše hovory budou přesměrovány na zadané číslo, pokud máte obsazeno.

Neodpovídá

Jakmile je aktivována tato funkce⁽²⁾, vaše hovory budou přesměrovány na zadané číslo, pokud v daném intervalu neodpovíte na příchozí hovor (zadejte číslo a potvrďte stiskem .

Mimo síť

Jakmile je aktivována tato funkce⁽²⁾, vaše hovory budou přesměrovány na zadané číslo, pouze pokud jste mimo oblast pokrytou signálem sítě (zadejte číslo a potvrďte stiskem .

Data

Jakmile je aktivována tato funkce⁽²⁾, vaše data budou systematicky přesměrována na zadané číslo (zadejte číslo a potvrďte stiskem .

Fax

Jakmile je aktivována tato funkce⁽²⁾, vaše faxy budou systematicky přesměrovány na zadané číslo (zadejte číslo a potvrďte stiskem .

Aktivované

Seznam aktivních nezávislých přesměrování (telefon, fax, data).

Zrušit vše

Umožňuje zrušit přesměrování telefonu, faxu a dat.



⁽¹⁾ O dostupnosti této služby se informujte u operátora sítě.

⁽²⁾ Jakmile je tato funkce aktivována, automaticky se zobrazí nabídka, zda nechcete funkci zrušit.

8

Služby (pokračování)

Hovory

| | |
|--|--|
| Zodpovědět | V závislosti na aktivované funkci, všechny hovory budou přijaty: |
| <i>Auto odp.</i> (tzv. autoanswer) | Příchozí hovory budou automaticky přijaty po dvou zazvoněních (není třeba stisknout žádné tlačítko). (Tato možnost může být funkční jen v případě, že je váš telefon napojen na příslušenství.) |
| <i>Tlačítkem</i>  | Příchozí hovory mohou být přijaty pouze stiskem tlačítka  . |
| <i>Libovol.tl.</i> | Příchozí hovory mohou být přijaty stiskem libovolného tlačítka (od 1 po #). |
| Další hovor ⁽¹⁾ | Pokud je aktivována tato funkce, zvukový signál vás upozorní na další příchozí hovor. |
| Odepřít ID ⁽¹⁾ | Pokud je tato funkce aktivována (CLIR - identifikace volajícímu), veškeré vaše hovory budou anonymní (tzn. že vaše číslo nebude přenášeno sítí a nebude zobrazováno na displeji volaných). |
| Volající ID ⁽¹⁾ | Pokud je tato funkce aktivována (CLIP - identifikace volajícího), telefonní číslo volajícího se bude zobrazovat na displeji vašeho telefonu (nebo jeho jméno, pokud je ovšem uloženo v seznamu). |

Blok.hovorů

| | |
|----------------------------------|--|
| Odchozí hov. | Tato funkce umožňuje aktivovat určité typy odcházejících hovorů (outgoing). |
| <i>Mimo seznam.</i> | Pokud je tato funkce aktivována ⁽²⁾ , VŠECHNY odchozí hovory, které neodpovídají některému z čísel uvedených v telefonním seznamu, budou blokovány. |
| <i>Všechny⁽¹⁾</i> | Pokud je tato funkce aktivována ⁽²⁾ , VŠECHNY odchozí hovory budou blokovány. |
| <i>Mezinárodní⁽¹⁾</i> | Pokud je tato funkce aktivována ⁽²⁾ , VŠECHNY odchozí mezinárodní hovory budou blokovány. |


⁽¹⁾ O dostupnosti této služby se informujte u operátora sítě.

⁽²⁾ Jakmile je tato funkce aktivována, automaticky se zobrazí nabídka, zda nechcete funkci zrušit.

9

Služby (pokračování)

Blok.hovorů

| | |
|-----------------------------------|---|
| Odchozí hov. (pokrač.) | Pokud je tato funkce aktivována ⁽²⁾ , všechny odchozí mezinárodní hovory mimo domovské sítě budou blokovány |
| <i>Kromě - domů⁽¹⁾</i> | Tato funkce umožňuje selektivní filtráž odchozích hovorů podle seznamu FDN, který je uložen na SIM kartě. |
| <i>Kromě FDN⁽¹⁾</i> | Jakmile je aktivována ⁽²⁾ tato funkce, veškeré hovory, které nezačínají jedním z čísel uložených na seznamu FDN, budou blokovány. |
| Aktivovat/Zrušit | Pokud je aktivována volba "Kromě FDN", je možné provádět změny v seznamu FDN. Aktualizace seznamu je možná pouze po vložení PIN2 kódu. (Aktualizace FDN seznamu se provádí stiskem tlačítka  . |
| Změnit | Blokování některých příchozích hovorů. |
| Příchozí hov. | Jakmile je aktivována ⁽²⁾ tato funkce, VŠECHNY hovory, které neodpovídají číslům v telefonním seznamu, budou blokovány. |
| <i>Mimo seznam.</i> | Jakmile je tato funkce aktivována ⁽²⁾ , všechny příchozí hovory budou blokovány. |
| <i>Všechny⁽¹⁾</i> | Jakmile je tato funkce aktivována ⁽²⁾ , všechny hovory ze zahraničí budou blokovány. |
| <i>Ze zahraničí⁽¹⁾</i> | Seznam všech typů blokování, které jste aktivovali vašim mobilním telefonem. |
| Aktivované | |






⁽¹⁾ O dostupnosti této služby se informujte u operátora sítě.

⁽²⁾ Jakmile je tato funkce aktivována, automaticky se zobrazí nabídka, zda nechcete funkci zrušit.

10

Služby (pokračování)

GSM sítě





| | |
|----------------------------------|--|
| SMS CB (infotext) ⁽¹⁾ | Informace vysílané sítí GSM (předpověď počasí, informace o situaci v dopravě, atd). Tyto zprávy se automaticky zobrazují na pohotovostním displeji (k listování zprávami používejte dvojice šipek  a k jejich mazání tlačítka  . |
| | <i>Seznam CB</i> Seznam kódů nezbytných pro příjem informací z GSM infotextu (aktualizace seznamu se provádí stiskem tlačítka  . |
| <i>Přijem (info)</i> | V závislosti na zvoleném rozsahu informací z infotextu, telefon pro vás vybírá zprávy šířené sítí. |
| Úplný | Váš mobilní telefon nepřetržitě registruje všechny informace z infotextu a zobrazuje je postupně na displeji vašeho telefonu. |
| Částečný | Váš mobilní telefon sleduje zprávy sítě pouze občas a zobrazuje pouze některé zprávy z infotextu. |
| Žádný | Váš telefon nesleduje informace z infotextu (doporučujeme vám aktivovat tuto volbu, pokud chcete šetřit baterie). |
| <i>Hledání (sítě)</i> | Hledání domácí předplacené sítě. |
| <i>Dostupné</i> | Seznam sítí dostupných pro radiový příjem. |
| Nastavení sítě | Je možné nastavit jeden z následujících způsobů hledání sítě: |
| Automaticky | Váš telefon bude vždy přednostně vyhledávat spojení s poslední použitou sítí. |
| Ručně | Při ručním hledání sítě můžete použít libovolnou síť ze seznamu dostupných sítí, (jakmile je síť nalezena vedle názvu sítě se na displeji objeví znak n) |
| <i>Preferované</i> | Seznam sítí, kterým dáváte přednost (chcete-li seznam aktualizovat, stiskněte tlačítko  . |
| <i>Zakázané sítě</i> | Seznam sítí, které pro vás nejsou přístupné (chcete-li seznam aktualizovat, stiskněte tlačítko  . |

⁽¹⁾ O dostupnosti této služby se informujte u operátora sítě.

11

Nastavit

Displej

| | |
|-------------------------|---|
| Podsvícení | Nastavení intenzity osvětlení (podsvícení) displeje (úprava intenzity osvětlení se provádí pomocí dvojice šipek ): doporučujeme vám minimální osvětlení displeje, šetří se tak baterie. |
| Kontrast | Regulace kontrastu displeje (pomocí dvojice šipek  . |
| Jazyky | Volba komunikačního jazyka pro zobrazování položek na displeji (pomocí dvojice šipek  pro zobrazování položek menu na displeji. Je-li aktivována automatická volba jazyka, bude vybrán jazyk vaší domácí sítě (pokud váš mobil podporuje češtinu). |
| Uvítání ⁽¹⁾ | Vaše vlastní uvítací zpráva, která se objeví při každém zapnutí telefonu: můžete použít až 24 znaků (viz seznam dostupných znaků v odstavci «Telefonní seznam»). |
| Šetření baterie | |
| Auto vypnutí | Jakmile je tato volba aktivována, mobilní telefon se automaticky vypne, v případě, že je delší dobu v nečinnosti (žádný stisk tlačítka, žádný odchozí hovor ani přijatá zpráva), po uplynutí doby, kterou jste si sami nastavili (vložit délku a potvrďte stiskem  . |
| LED dioda (kontrolka) | Jakmile je tato volba aktivována, světelná indikace zůstane potlačena, z důvodu šetření baterie. |
| Digit.hands-free | Tato volba je dostupná jen v případě, že je váš telefon připojen na digitální sadu (tzv. digitální car kit). |
| Auto alarm | Je-li tato funkce aktivována, budete zvukovým signálem upozorněni, pokud jste po vyjmutí klíče ze zapalování nechali váš mobilní telefon v hands-free sadě. |
| Zabezp.HF | Bezpečnostní kód digitální hands-free sady (HF), brání odcizení přístroje z vozu. |
| <i>Aktivovat/Zrušit</i> | Touto funkcí se aktivuje (a ruší) bezpečnostní kód hands-free sady. |
| <i>Změnit</i> | Tato funkce umožňuje změnit kód hands-free sady (složený ze 4 až 8 číselných znaků), k aktualizaci kódu je nutné vložit stávající kód. |

⁽¹⁾ Některé modely nejsou touto funkcí vybaveny.

12